




# Aktuell & INFO rmiert

Ausgabe Nr. 3  
Jahrgang 2010

**ZUBEHÖR**

**SILIKONMATERIAL 03H**

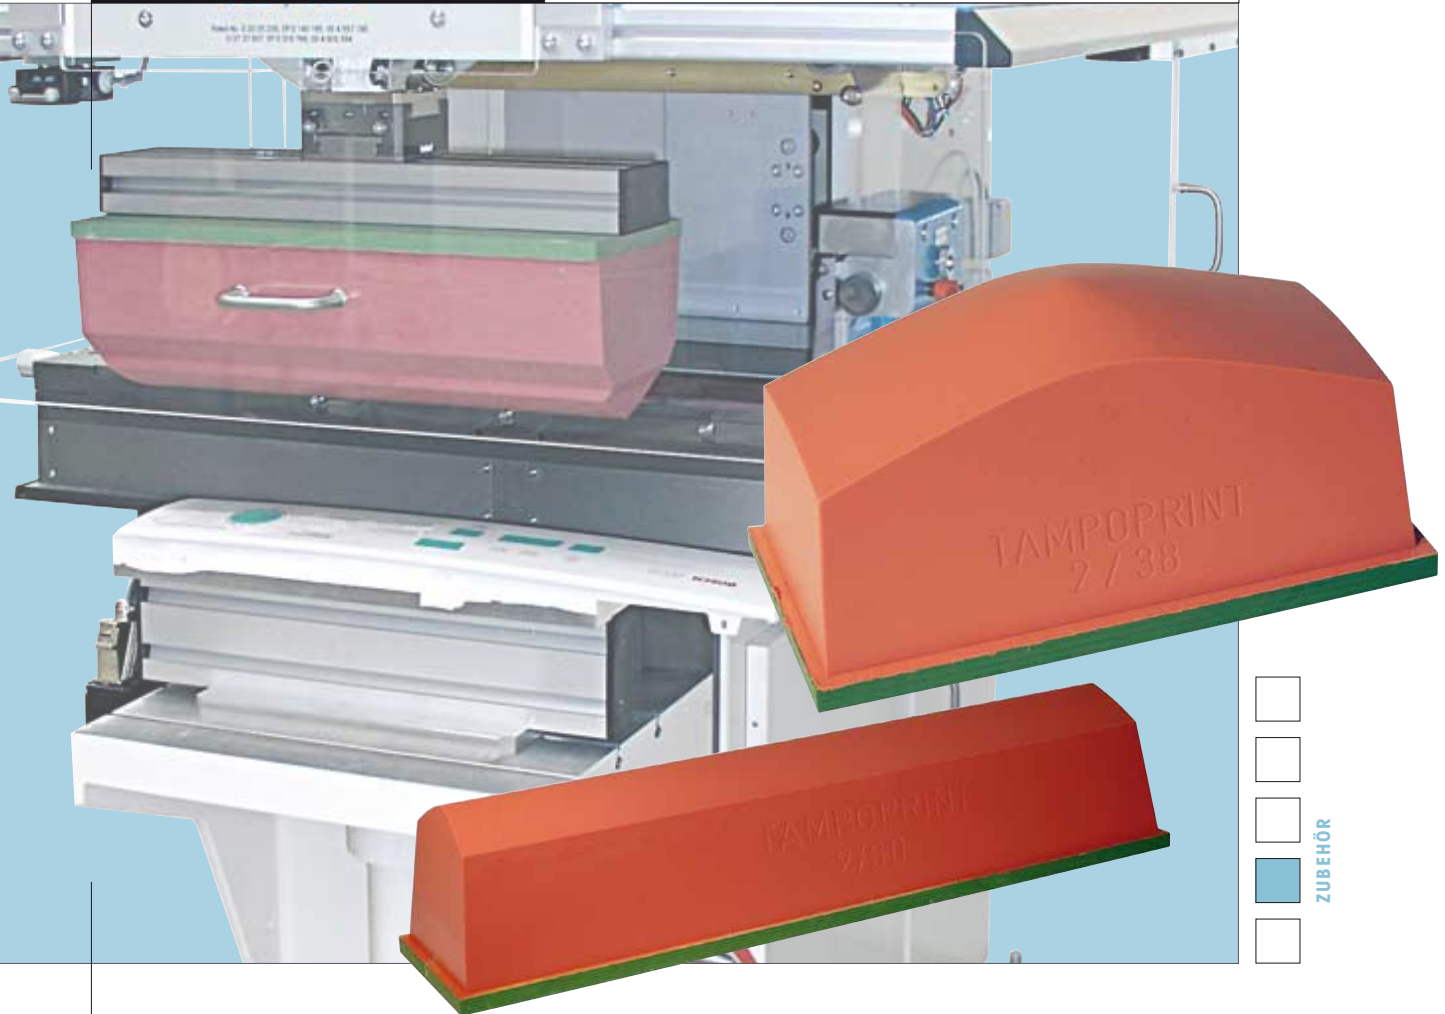

Tampondruckmaschine mit weniger Druckkraft benötigt ✓

Silikonmaterial 03H mit optimiertem Quellverhalten + mechanischer Standzeit ✓

Perfekt für große Tamponformen, stark gewölbte Druckteile ✓

*technologies for your future*  
*made in germany*

ORIGINAL

**TAMPOPRINT**®

Tampondruckmaschinen  
ALFALAS® Lasersysteme  
Automationen


## Vorteile im Vergleich zum Standard-Silikonmaterial 03

- mechanische Standzeit um ein Vielfaches höher
- verringerte Quelleigenschaften durch resistenterere Außenhaut
- 30-40% geringerer Kraftaufwand zum Ausdrucken
- Tampondruckmaschine mit weniger Druckkraft benötigt
- verbesserte Vibrationseigenschaft

## Silikonmaterial "03H" - bei großen Druckbildern

Silikonmaterial	03H (zusätzlich auch in "ST" supertrocken)		
Mechanische Belastbarkeit:	gut	sehr gut	sehr gut
Einsatzschwerpunkt:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei großen Druckbildern bzw. Tamponformen</li> <li>• Tampondruckmaschinen mit wenig Druckkraft</li> </ul>		
Quellverhalten:	- sehr gut -		
Lieferbar in Härte (Shore-A):	3	6	12

Je höher die Tamponhärte (Shore-A) desto höher die mechanische Belastbarkeit.

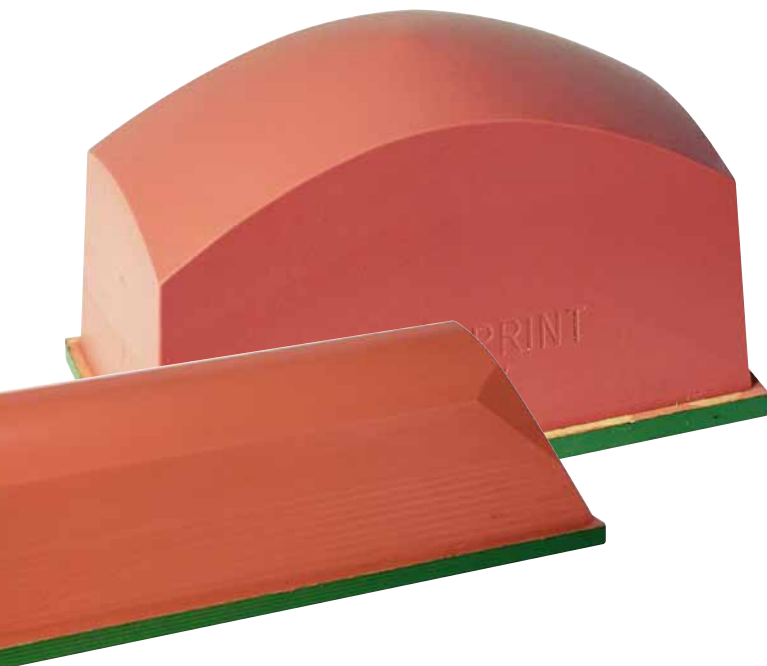

Händler:



Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen oder Marken in diesem Prospekt berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen oder Zeichen im Sinne des Markengesetzes als frei zu betrachten wären und daher von jedermann frei benutzt werden dürfen. Die Rechte verbleiben bei ihren jeweiligen Inhabern. TAMPOPRINT®-Produkte werden laufend nach dem neuesten Stand der Technik weiterentwickelt. Abbildungen und Beschreibungen sind deshalb unverbindlich. Unsere Maschinen werden nach den derzeit gültigen europäischen Maschinenrichtlinien, sowie den europäischen Produktnormen EN 1010 - 1 und EN 1010 - 2 gefertigt.

**Änderungen vorbehalten! ©Copyright**



Abbildung: Verbrauchsmaterial für die Tampon-Pflege

## Tampon-Pflege

- Tampon nach Anlieferung sofort auspacken
  - Vor Verwendung 14-21 Tage offen lagern (Vernetzung des Silikonmaterials optimieren)
  - Mit Tamponreiniger und fusselfreiem Reinigungstuch nach dem Druckvorgang reinigen
  - Vor dem Einlagern mit Longlife Öl pflegen.
- Ausnahme:**  
Silikonmaterial "H" in Ausführung "ST" supertrocken darf nicht mit Longlife Öl eingerieben werden.
- Angetrocknete Farbreste während des Druckvorgangs mit Klebefolie (Folienrolle) entfernen.

Sie erreichen unser Verkaufsteam:  
Mo. - Do.: 7.00 - 16.00 Uhr  
Fr.: 7.00 - 12.30 Uhr

**Fax: +49 7150 928-425**  
**E-mail: tampon@tampoprint.de**



**TAMPOPRINT® AG**  
Lingwiesenstraße 1  
70825 Korntal-Münchingen, GERMANY  
☎ +49 7150 928-0  
Fax: +49 7150 928-400  
E-Mail: info@tampoprint.de

**"Ventes et Affaires Françaises"**  
☎ +49 7150 928-144  
Fax: +49 7150 928-432  
E-Mail: ventes@tampoprint.de  
http: www.tampoprint.de

**TAMPOPRINT® INTERNATIONAL CORP.**  
1400 26th Street, Vero Beach, FL 32960, USA  
☎ +1 772 778-8896, 800 810-8896  
Fax: +1 772 778-8289  
E-Mail: sales@tampoprint.com  
http: www.tampoprint.com

**TAMPOPRINT® IBERIA S.A.U.**  
c/Caspe 127-135 local B, 08013 Barcelona, SPAIN  
☎ +34 93 2327161  
Fax: +34 93 2471500  
E-Mail: tampoprint@tampoprint.es  
http: www.tampoprint.es